


产品简介

JISIM JD3128 是一款恒流 LED 智能调光驱动器, 专为直流磁吸轨道灯设计; 该产品支持 DALI-2 DT6 调光功能, 其定制化调光曲线可让眼睛更舒适, 适用于磁吸类灯具。当与智能控制系统结合时, 可广泛应用于智能家居、智能酒店、智能商业照明、智能办公及智能建筑等高端场所。

产品特点

- 专为磁吸轨道灯设计, 输入无极性
- 支持 DALI-2 DT6 调光功能
- 拨码开关设置多档电流, 输出功率最大 28W
- 符合 CE、DALI-2 等认证标准
- IP20 防护等级, 适用于室内环境
- 无高频噪音, 平滑调光, 无频闪, 调光范围: 0.1~100%
- 标称寿命长达 50000 小时, 提供 5 年质保
- SELV (安全特低电压) 和 III 类设计, 适用于灯具内部使用
- 智能 LED 热插拔保护功能
- 待机输入功率 < 0.5W, 符合 ErP 认证要求

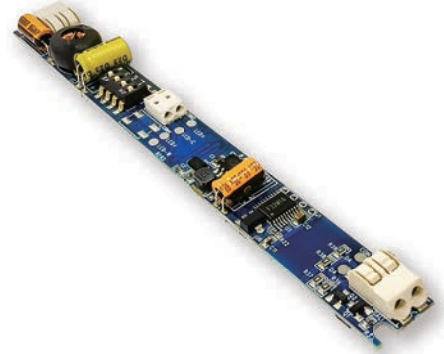

技术参数 (如未特别说明以下技术参数均是在输入电压 48Vdc, 满负载和环境温度 25°C 条件下测得。)

型号	JD3128						
输入	直流电压范围	24-48V		特征	输出类型	恒流	
	额定电压	24Vdc/48Vdc			调光接口	DALI-2 DT6 (IEC62386-101-102-207)+PushDim	
	工作频率	0Hz			输出特征	非隔离	
	输入电流	≤0.56A/24Vdc(满载)	≤0.64A/48Vdc(满载)		防护等级	IP20 (带外壳)	
	输入功率	Max.30.5W			绝缘等级	III类 (适用于室内 III 类灯具)	
	效率	≥93%(满载)			空载电压	≤48Vdc	
保护	过载保护	超负载进入保护状态, 降低负载后自动恢复			输出	电压范围	9-18V@Vin=24Vdc, 9-40V@Vin=48Vdc
	开路保护	≤48Vdc				电流范围	150-700mA
	短路保护	输出线路短路自动进入打嗝模式, 可自动恢复				功率范围	1.35-12.6W@Vin=24Vdc, 1.35-28W@Vin=48Vdc
ErP	功耗	待机功耗	<0.5W (PWM 信号完全关断时)			调光范围	0.1~100%
	频闪/频闪效应	IEEE1789	符合 IEEE Std1789-2015			纹波电流	<5%
		CIESVM	Pst ≤ 1, SVM ≤ 0.4			电流精度	±5%
	DF	相位因数	DF ≥ 0.9		PWM 频率	1000Hz	
环境	工作温度	ta: -20°C~45°C					
	工作湿度	20~95%RH, 无冷凝					
	储存温度/湿度	-20~85°C/10~95%RH					
	寿命	>50000h@ta=45°C					
测试设备	普斯变频电源	PS-61005	耐压仪	TH9302D	其他		
	直流电子负载	IT8512A+	恒温恒湿箱	HT-H-802			
	频谱分析仪	KH3932	远方智能电量测量仪	PF9800	灯板等		
	雷击浪涌发生器	SUG61005TB(7.5KV)-2216	示波器	TBS1102B			
	频闪仪	LANSHU-201B	数字功率测量仪	PM2818C			

DIP 电流设置

DC24V ▶

编号	输出参数				拨码方向			
	电流 (mA)	电压 (VDC)	最大空载电压 (VDC)	功率 (W)	1	2	3	4
*1	150	9-18	24	2.7	/	/	/	/
2	200	9-18		3.6	ON	/	/	/
3	250	9-18		4.5	/	ON	/	/
4	300	9-18		5.4	ON	ON	/	/
5	350	9-18		6.3	/	/	ON	/
6	400	9-18		7.2	ON	/	ON	/
7	450	9-18		8.1	/	ON	ON	/
8	500	9-18		9	ON	ON	ON	/
9	550	9-18		9.9	/	/	ON	ON
10	600	9-18		10.8	ON	/	ON	ON
11	650	9-18		11.7	/	ON	ON	ON
12	700	9-18		12.6	ON	ON	ON	ON

- ◀ 1. * 为出厂默认设置, 不允许带电拨码, 如需拨码设置电流, 请在断开输入再操作, 若不断电进行拨码操作, 可能会损坏灯具;
- ◀ 2. 任何情况下输出端所接负载严禁超功率使用, 应满足输出功率 (输出电压 * 输出电流) ≤ 12.6W。

直流磁吸轨道灯DALI-2 DT6调光驱动器

DC48V ▶

编号	输出参数				拨码方向			
	电流 (mA)	电压 (VDC)	最大 空载电压 (VDC)	功率 (W)	1	2	3	4
*1	150	9-40	48	6	/	/	/	/
2	200	9-40		8	ON	/	/	/
3	250	9-40		10	/	ON	/	/
4	300	9-40		12	ON	ON	/	/
5	350	9-40		14	/	/	ON	/
6	400	9-40		16	ON	/	ON	/
7	450	9-40		18	/	ON	ON	/
8	500	9-40		20	ON	ON	ON	/
9	550	9-40		22	/	/	ON	ON
10	600	9-40		24	ON	/	ON	ON
11	650	9-40		26	/	ON	ON	ON
12	700	9-40		28	ON	ON	ON	ON

- ◀ 1. *为出厂默认设置,不允许带电拨码,如需拨码设置电流,请在断开AC后再操作,若不断电进行拨码操作,可能会损坏灯具;
- ◀ 2. 任何情况下输出端所接负载严禁超功率使用,应满足输出功率(输出电压*输出电流)≤28W。


外观尺寸图

长度(L)	宽度(D)	高度(H)	重量(W)
124mm	13.8mm	12mm	11.5±5g



接线图

DALI DIM应用接线图

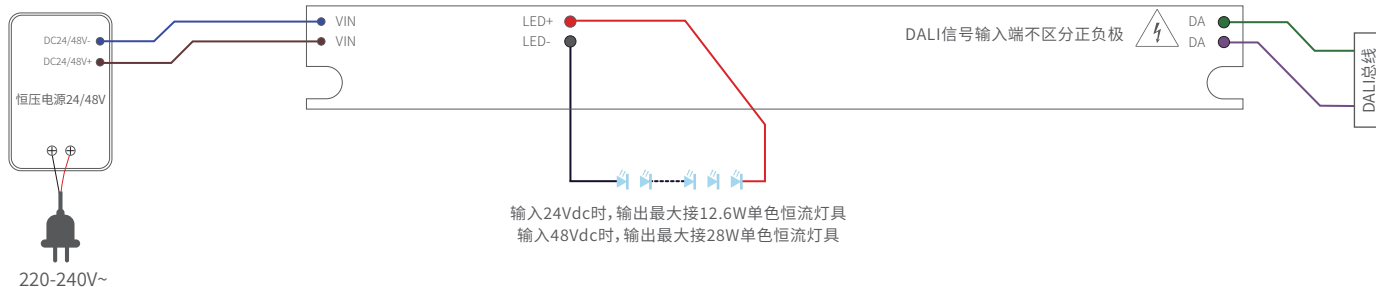

◦ DALI布线说明 ◦

DALI端口两条线无需区分正负极,每条DALI总线的最大通信长度为200米(2*1.0mm²的连接线),DALI总线可以和AC高压线路一起布线,但推荐分开线槽布线;每条DALI总线最多挂64台驱动器,16个分组,16个场景;出厂默认设置最大亮度,出厂默认是对数调光曲线;驱动器的配置参数可在安装的时候通过DALI配置工具或者DALI应用控制器进行设置,如设置单地址、组地址、上电亮度、总线失效亮度、渐变等级、调光曲线等。

直流磁吸轨道灯DALI-2 DT6调光驱动器

Push DIM应用接线图



Push功能说明

短按开关, 长按调光。

安装说明

端口	接口标识	接口说明
输入	VIN	直流输入端
	VIN	直流输入端
输出	LED+	电源输出正端
	LED-	电源输出负端
信号	DA1	DALI/PUSH调光输入端
	DA2	DALI/PUSH调光输入端

接线说明

1. 在接线前, 仔细检查输入、输出、信号处的标注。
2. 所有连接必须尽可能短, 以保证良好的EMI。
3. 驱动器输出不支持热插拔。
4. 错误的接线可能会损坏LED灯具。
5. 驱动器应安装在干燥、无酸、无油、无脂的环境中。
6. 驱动器的安装环境温度在任何时候都不应超过Ta值。
7. 输出线的最大长度为0.5米。
8. 请小心不要在组装过程中损坏电子设备。
9. 所有电子元件在组装后不应被挤压。

包装外观图



小箱外观图



大箱外观图

直流磁吸轨道灯DALI-2 DT6调光驱动器

包装规格

包装详情	包装尺寸	包装数量	重量
包装明细 (小箱)	350 x 197 x 167mm	210pcs	2.92kg
包装明细 (大箱)	420 x 360 x 365mm	840pcs	12.59kg

包装说明:每层装14个产品,每小箱包装15层共210个产品,每大箱装4个小箱。

注意事项

- ▶ 本产品作为灯具的一个零部件与终端设备结合使用,因EMC受灯具和接线的影响,终端客户应结合整套产品进行EMC确认。
- ▶ 本产品不得带电操作,请由具有专业资格的人员进行调试安装,安装前请仔细阅读产品说明书。
- ▶ 本产品可以放在灯体内使用,必须严格控制灯体内温度 t_a 在45°C以内,超过45°C会影响整体使用寿命。
- ▶ 本产品不能防水,需避免日晒雨淋,如安装在户外,请用防水箱。
- ▶ 良好的散热条件会延长产品的使用寿命,请把产品安装在通风良好的环境,严禁用双面胶贴在外壳或者裸板上。
- ▶ 请检查使用的LED驱动器的各项参数,是否符合对应灯具产品应用要求。
- ▶ 请严格按照说明书所要求线径安装,避免因使用过小线径导致烧断线或出现调光异常情况。
- ▶ 通电调试前,应确保所有接线正确,以避免因接线错误而导致驱动器或灯具损坏。
- ▶ 如果发生故障,请勿私自维修;如有疑问,请联系供应商。
- ▶ 本说明书仅供参考,请以产品实物为准,本产品如有更改恕不另行通知。
- ▶ 想获取更多的信息请发送电子邮件至fei.l@jisim-tech.com

保修条例

- ▶ 自出厂之日起保修服务期为5年(产品使用寿命和MTBF仅供参考,并不代表为质保声明)。
- ▶ 在保修服务期内出现产品质量问题仟思盟将给予免费修理或更换服务。

非保修条例

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内:

- ▶ 已经超出保修服务期。
- ▶ 过高电压、超负载、操作不当等人为造成的损坏。
- ▶ 产品外形严重损坏或变形。
- ▶ 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏。
- ▶ 产品保修标签被撕毁。
- ▶ 无仟思盟签订的合同或发票凭证。



注:1. 维修或更换是仟思盟对客户的唯一补救措施,仟思盟不承担任何附带引起的损害赔偿,除非在适用法律范围之内。

2. 仟思盟享有修正或调整本保修条款的权利,并以书面形式发布为准。



注意:

1. 标有“有触电危险”的 FELV 端子,触摸不安全。
2. 连接到任何 FELV 控制端子的电路,应按控制设备的 LV 供电电压进行绝缘,且连接到 FELV 电路的任何端子都应防止意外接触。